



Benutzerhandbuch



Klicken Sie auf den Link https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language oder scannen Sie den QR-Code für das Anleitungsvideo.

www.ezviz.com

COPYRIGHT @ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, iedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als "EZVIZ" bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als "das Handbuch" bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der ∈z∨ız™ Website (http://www.ezviz.

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung - Januar, 2025

Markenrechtlicher Hinweis

∈z∨ız ™, 🟂™ sowie andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern.

Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer. Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE. SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR. MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT. UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT. ZUFRIEDENSTELLENDEN OUALITÄT. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ. SEINE GESCHÄFTSFÜHRER. ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN. GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR

ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS. EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT

DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT. B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN. C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN. BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-

SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIJEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT.

ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD. FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	.1
Übersicht	. 2
1. Lieferumfang	. 2
2. Allgemeines	. 3
3. Grundlegendes	. 3
Über Die Namenskarte	4
Einrichtung	. 5
1. Herunterladen der EZVIZ-App	. 5
2. Verdrahtungsanleitung	
3. Installation	
4. Zu EZVIZ-App hinzufügen	12
Konfigurieren Von Entsperrmethoden1	3
1. RFID-Ausweis konfigurieren	13
2. Passcode konfigurieren	13
3. Konfigurieren Sie den QR-Code	
4. Konfigurieren Sie die Handvene	14
5. Konfigurieren Sie das menschliche Gesicht	15
Mehrere Entsperrmethoden	6
Gerät In EZVIZ-App Anzeigen	8
1. Live-Ansicht	18
2. Einstellungen	
EZVIZ Connect2	21
1. Verwendung von Amazon Alexa	21
2. Verwendung von Google Assistant	
Sicherheitsvorkehrungen	23
Leitlinien Zur Verwendung Von Videoprodukten2	24

Wichtige Sicherheitshinweise



- 1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder benutzen.
- 2. Wenn Sie dieses Produkt für einen Dritten installieren, denken Sie bitte daran, dem Endbenutzer das Handbuch oder eine Kopie davon zu hinterlassen.

Sicherheitsmaßnahmen:

- 1. Um dieses System vollständig sicher zu betreiben, ist es unerlässlich, dass die Installateure, Benutzer und Techniker alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsverfahren befolgen.
- 2. Spezifische Warnungen und Warnsymbole werden bei Bedarf für Gegenstände angegeben.
- 3. Das Produkt muss gemäß den geltenden Normen des Landes, in dem es installiert wird, aufgestellt werden.

Übersicht

1. Lieferumfang



1 × Überwachung 8-Zoll-Touchscreen



1 × Wandhalterung für Monitor



1 × Netzteil für Monitor



Gegensprechanlage (Türklingel) 1 × mit wetterfestem Schutzschild



1 × Bohrschablone für Gegensprechanlage



1 × Bohrschablone für Monitor



1 × Schlitzschraubendreher



1 × Sechskantschraubendreher 1 × Stromversorgungsstecker 2 × Drähte und Drahtverbinder



Anschlusskabel





3 × Abzeichen





2 × Schraubensatz



3 × Rechtliche Informationen




1 × Kurzanleitung

2. Allgemeines

Dieses Video-Türtelefon besteht aus einer Innensprechanlage mit Touchscreen und einer Außensprechanlage mit Gegensprechfunktion, die es Ihnen ermöglicht, den Besucher zu sehen und mit ihm zu kommunizieren, der die Gegensprechanlage betätigt hat. Die Installation ist einfach, da für alle Funktionen nur acht Kabel benötigt werden: die Türklingel, das Videosignal, die Gegensprechanlage und die Öffnungssteuerung (Schließblech und Toröffner). Um das Beste aus Ihrem Türtelefon herauszuholen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


3. Grundlegendes

Monitor

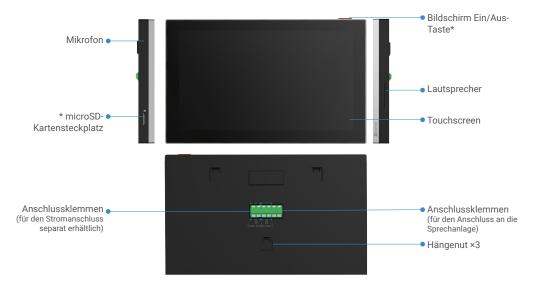

Name	Beschreibung
Bildschirm Ein/Aus- Taste	Drücken Sie, um den Monitor ein-/auszuschalten.Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor neuzustarten.
microSD- Kartensteckplatz	Setzen Sie eine microSD-Karte (separat erhältlich) in diesen Steckplatz ein. Initialisieren Sie die Karte in der EZVIZ App, bevor Sie sie verwenden.

Gegensprechanlage (Türklingel) ohne Wetterschutzgehäuse

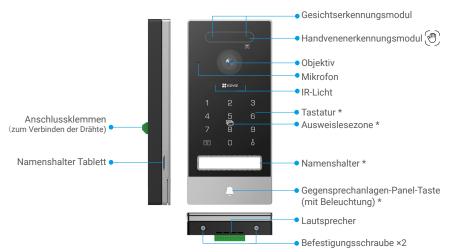

Name	Beschreibung
Namenshalter	Um die Namenskarte im Namenshalter zu ändern, ziehen Sie die Namenshalter-Schublade von der linken Seite des Gegensprechanlagen-Panels heraus.
Gegensprechanlagen- Panel-Taste (mit Beleuchtung)	Wenn jemand die Gegensprechanlage-Taste drückt, wird die Beleuchtung des Gegensprechanlagen- Panels eingeschaltet, der Innenmonitor klingelt und das Video wird angezeigt.
Ausweislesezone	Wischen Sie den Ausweis über diese Zone, um zu entsperren.

Beschreibung der Tastatur



Symbol	Beschreibung
0 - 9	Nummertaste.
	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App festlegen können) und dann diese Taste, um das Tor zu entriegeln, das mit diesem Videosprechanlage verbunden ist.
Ė	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App festlegen können) und dann diesen Schlüssel Um die elektrische Schlagplatte oder das Schloss zu entriegeln, die mit diesem Videosprechanlage verbunden sind.

Über Die Namenskarte

- In die im Paket enthaltene Gegensprechanlage ist eine Namenskarte eingeklebt, auf die Sie den Namen direkt schreiben können.
- In der Packung sind 2 weitere Namenskarten enthalten. Bitte bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf.
- Die Namenskarte kann abgerissen und eine neue Namenskarte darüber geklebt werden.
- Wenn Sie keine Namenskarte aufkleben möchten, können Sie den Namen auch mit einem Marker direkt auf den Namenshalter schreiben.
- · Der Bereich des Namenshalters kann beleuchtet werden, was über die EZVIZ App verwaltet werden kann.
- Wir empfehlen Ihnen, das Namensschildfach herauszuziehen und den Namen darauf zu schreiben, bevor Sie die Gegensprechanlage auf der Wetterschutzabdeckung installieren.

Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr System einzurichten:

- 1. Laden Sie die EZVIZ-App herunter und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
- 2. Verdrahtung Ihres Systems.
- 3. Installieren Sie die Gegensprechanlage und den Monitor.
- 4. Fügen Sie den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

- 1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN (empfohlen).
- 2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie im App Store oder Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
- 3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.



1 Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Verdrahtungsanleitung

Um die Risiken von Störungen und Fehlfunktionen zu vermeiden, führen Sie die Kabel für Ihre Videosprechanlage nicht durch dieselbe Hülle wie die elektrischen Leitungen.

2.1. Verdrahtungsplan des Videosprechanlagen



Warnung: Verdoppeln Sie auf keinen Fall die Drähte, um den Querschnitt zu vergrößern.


Verkabelungsspezifikationen

	Ø 2 × 0,75 mm²	Ø 2 × 1,5 mm²	Verdrilltes Paar (TP)
	0 - 50 m	0 - 100 m	bis zu 120 m
От 110	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m

Schließen Sie die Drähte gemäß den oben genannten Verkabelungsspezifikationen ordnungsgemäß an.

· Methode 1: Verwenden Sie das Klinkensteckerkabel + Netzteil, um den Monitor anzuschließen


Verbinden Sie das rote Kabel des Klinkensteckerkabels mit dem +24VDC-Terminal des Monitors, das schwarze Kabel mit dem GND-Terminal mit einem Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), den Stecker des Klinkensteckers mit dem Netzteil.

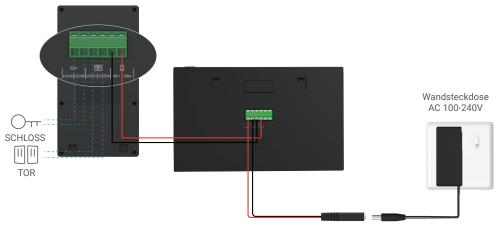

Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kabel gut verbunden sind, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

 Methode 2: Verwenden Sie das +24VDC-Netzteil, das Sie an der Wand reserviert haben, um den Monitor anzuschließen, damit keine freiliegenden Kabel an der Wand verbleiben



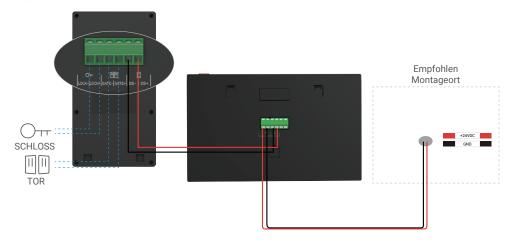

Wichtig: Wenn die Kabel bei Ihnen zu Hause nicht richtig an die Anschlussklemmen auf der Rückseite des Geräts (Monitor und Sprechanlage) angeschlossen werden können, zum Beispiel:


F: Wie geht man damit um, wenn Ihre Drähte einen zu großen Kabeldurchmesser haben und es sich um ein BVR-Kabel handelt, das nicht geschweißt werden kann?

A: Wir empfehlen Ihnen, eine der folgenden Lösungen auszuprobieren, wie Sie benötigt haben:

• Option 1: Passen Sie den Durchmesser des Kabels mittels einer Abisolierzange an.



 Option 2: Schließen Sie Ihre Drähte an die Klemmenblöcke an, indem Sie die im Paket enthaltenen Drähte und Drahtverbinder verwenden.



2.2. Verbindung zu einem elektrischen Schließblech oder Schloss

Verbinden Sie die Drähte Ihrer elektrischen Schlagplatte oder des Schlosses direkt mit den Anschlüssen LOCK- und LOCK+ auf der Rückseite des Gegensprechanlagen-Panels.




Beim Anschließen der Drähte achten Sie darauf, zwischen den positiven und negativen Anschlüssen zu unterscheiden.

Wichtig: Um sicherzustellen, dass die elektrische Schließplatte oder das Schloss durch das Videosprechanlage entriegelt werden kann, müssen Sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

- 1. Das von Ihnen bestellte Schließblech oder Schloss muss über einen mechanischen Speicher verfügen.
- 2. Die Stromversorgung für die elektrische Schließplatte oder das Schloss darf DC12V 1.1A nicht überschreiten

Wenn die Stromversorgung für die elektrische Schließplatte oder das Schloss DC12V 1.1A überschreitet, gehen Sie wie folgtvor.

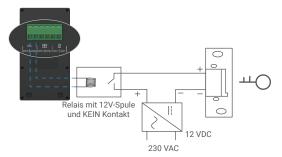

2.3. Verbindung zu einem Toröffner

Verbinden Sie die Toröffnerdrähte direkt mit den Anschlüssen GATE- und GATE+ auf der Rückseite des Gegensprechanlagen-Panels. Das Gegensprechanlagen-Panel bietet eine 'trockene' Kontaktverbindung ohne elektrischen Strom, um mit dem Knopf für Ihr automatisches Tor verbunden zu werden.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur gültig ist, wenn der Bildschirm das Außen-Video-Feed anzeigt.

Beine Ausel in der Beine Ausel in der Bildschirm das Außen-Video-Feed anzeigt.

Beine Ausel in der Bildschirm der Bildschirm das Außen-Video-Feed anzeigt.

Beine Ausel in der Bildschirm der Bildschirm

Beim Anschließen der Drähte achten Sie darauf, zwischen den positiven und negativen Anschlüssen zu unterscheiden.

Wichtig: Die Torsteuerung: Auslösecharakteristik: DC12V 2A.



3. Installation



Ratschläge und wichtige Anweisungen:

- Wenn Sie Ihr Videosprechanlage vor der Installation testen, stellen Sie sicher, dass Sie es nicht mit dem Gegensprechanlage-Panel und dem Monitor im selben Raum testen, um zu vermeiden, dass die Videosprechanlage einen schrillen Ton abgibt.
- Setzen Sie die Gegensprechanlagen-Panel-Linse nicht direktem Sonnenlicht oder einer reflektierenden Oberfläche aus.

Tipp: Wir empfehlen, beim Verlegen der Kabel eine Schutzhülle zu verwenden, um die Kabel vor Bruch und schlechtem Wetter zu schützen.


• Um die WLAN-Funktion des EZVIZ-Modells optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk an Ihrem geplanten Installationsort zugänglich ist.

3.1. Installieren Sie das Gegensprechanlagen-Panel


Es wird empfohlen, dass die Drähte durch eine Hülle geführt werden, um sie vor Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen.





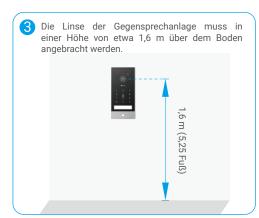



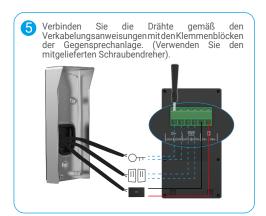





Wichtig: Für eine bessere Bildqualität entfernen Sie bitte vor der Verwendung die Schutzfolie von der Sprechanlage.



Tipp: Es wird empfohlen, dass die Drähte durch eine Hülle geführt werden, um sie vor Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen.

3.2. MicroSD-Karte einsetzen (optional)

 Setzen Sie eine microSD-Karte (separat erhältlich) in den SD-Kartensteckplatz ein, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



- 1 Nachdem Sie die microSD-Karte installiert haben, sollten Sie die Karte in der EZVIZ-App initialisieren, bevor Sie sie verwenden
- In der EZVIZ App tippen Sie auf die Aufnahmeliste im Geräteeinstellungsinterface, um den Status der SD-Karte zu überprüfen.
- Wenn für die Speicherkarte der Status "Uninitialized" (Nicht initialisiert) angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren.
- 👔 Anschließend ändert sich der Status auf Normal. Die Karte ist nun in der Lage, Videos zu speichern.

3.3. Monitor installieren und einschalten


Methode 1: Verwenden Sie das Klinkensteckerkabel + Netzteil, um den Monitor anzuschließen

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzadapter erst in eine Steckdose stecken, nachdem alle anderen Kabel korrekt angeschlossen sind.

Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitorbildschirm in einer Höhe von ca. 1,6 m über dem Boden befindet.




3 Verbinden Sie das rote Kabel des Klinkensteckerkabels mit Der +24VDC-Anschluss des Monitors, das schwarze Kabel an den GND-Anschluss mit dem Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), der Steckeranschluss an das Netzteil.

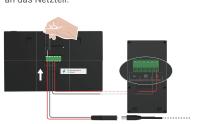



5 Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.



 Wenn das Videosprechanlage mit Strom verbunden ist, schaltet sich der Monitor automatisch ein.



Wichtig: Für eine bessere Bildqualität entfernen Sie bitte die Schutzfolie vom Monitor, bevor Sie ihn verwenden.

Methode 2: Schließen Sie den Monitor an eine reservierte +24V Gleichstromversorgung an der Wand an.




Warnung: Da Sie mit Hochspannung arbeiten werden, schalten Sie zuerst den Hauptschalter in Ihrem Sicherungskasten oder Verbrauchereinheit aus.

Warnung: Das Netzteil muss Gleichstrom sein und die Spannung darf 24V nicht überschreiten, da dies sonst zu schweren Schäden am Gerät führen kann.



1 Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m über dem Boden befindet.

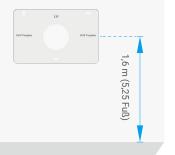




3 Verbinden Sie das rote (+24VDC) Kabel von Ihrer Wand mit dem +24VDC-Anschluss des Monitors, das schwarze (Ground) Kabel von Ihrer Wand mit dem GND-Anschluss des Monitors.

Warnung: Das Netzteil muss Gleichstrom sein und die Spannung darf 24V nicht überschreiten, da dies sonst zu schweren Schäden am Gerät führen kann.







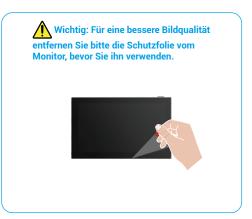

4. Zu EZVIZ-App hinzufügen

- 1. Drücken Sie kurz die Taste "Bildschirm Ein/Aus-Taste", um den Bildschirm einzuschalten.
 - Bei erstmaligem Stromanschluss schaltet sich der Monitor automatisch ein.



- 2. Folgen Sie dem Bildschirm-Assistenten, um den Monitor mit Wi-Fi zu verbinden (empfohlen).
- Auf Ihrem Smartphone melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an, tippen Sie auf dem Startbildschirm in der oberen rechten Ecke auf das Symbol "+" und wechseln Sie zur Scan-QR-Code-Schnittstelle.
- 4. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm des Monitors.





- 5. Folgen Sie dem EZVIZ App-Assistenten, um die Wi-Fi-Konfiguration abzuschließen und den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.
- Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, den Monitor mit Wi-Fi zu verbinden, oder Sie diesen Schritt überspringen (Schritt 1/2 auf dem Monitor), können Sie die EZVIZ App verwenden, um den Vorgang abzuschließen Wi-Fi Konfiguration:
 - 1) Verbinden Sie Ihr Smartphone mit WLAN (empfohlen)
 - 2) Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an und scannen Sie den QR-Code auf dem Monitor.
 - 3) Folgen Sie dem EZVIZ App-Assistenten, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen und das Videosprechanlagengerät zur EZVIZ App hinzuzufügen.

Konfigurieren Von Entsperrmethoden

1. RFID-Ausweis konfigurieren

Fügen Sie einen RFID-Ausweis hinzu

Beim ersten Einschalten des Videosprechanlagen ist es wichtig, die Badges in der EZVIZ App zu konfigurieren

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Einstellungen entsperren -> Kartenverwaltung -> Karten hinzufügen".
- 3. Legen Sie den Namen der Karte und die Gültigkeitsdauer fest.
- 4. Legen Sie das RFID-Abzeichen in die Abzeichenlesezone, das rote Licht am oberen Teil des Gegensprechanlagenpanels blinkt 3 Mal, um anzuzeigen, dass das Abzeichen erfolgreich hinzugefügt wurde.
- 5. Tippen Sie auf Fertig.

Löschen Sie ein RFID-Abzeichen

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie 'Kartenverwaltung'.
- 3. Tippe auf die Karte, die du löschen möchtest, und tippe dann auf 'Löschen -> OK', um die Karte zu löschen.

2. Passcode konfigurieren

Fügen Sie einen Zugangscode hinzu

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Einstellungen entsperren -> Passwortverwaltung".
- 3. Tippen Sie auf Geben Sie den Zugangscode ein und legen Sie den Namen des Zugangscodes und die Gültigkeitsdauer fest.
- 4. Geben Sie den Passcode ein und tippen Sie auf Weiter, um die Passcode-Konfiguration abzuschließen.

Löschen Sie einen Zugangscode

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie 'Passwortverwaltung'.
- 3. Tippen Sie auf den Code, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um den Code zu löschen.

3. Konfigurieren Sie den QR-Code

Fügen Sie einen QR-Code hinzu

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Einstellungen entsperren -> QR-Code-Verwaltung".
- Tippen Sie auf QR-Code hinzufügen, geben Sie den Namen des QR-Codes, die Gültigkeitsdauer und die Verwendung des QR-Codes ein.
- 4. Ein QR-Code wird erstellt, und Sie können den App-Assistenten verwenden, um den QR-Code mit Ihrem Gast zu teilen.

Löschen Sie einen QR-Code

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "QR-Code-Verwaltung" aus.
- 3. Tippen Sie auf den QR-Code, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um den QR-Code zu löschen.

4. Konfigurieren Sie die Handvene

Fügen Sie eine Handvene hinzu

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Einstellungen entsperren -> Handvenenverwaltung".
- 3. Tippen Sie auf "Handvene hinzufügen" und folgen Sie dem App-Assistenten, um mit der Eingabe Ihrer Handvene zu beginnen.
- 4. Legen Sie den Handvenennamen und die Verwendung der Handvene fest.
- 5. Tippen Sie auf Weiter, um die Konfiguration der Handvene abzuschließen.

Löschen Sie eine Handvene

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels und wähle "Handvenen-Verwaltung" aus.
- 3. Tippen Sie auf die Handflächenvene, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um die Handflächenvene zu löschen.

Anleitung zum Eindringen in die Handflächenvene

1 Der Bereich der Handvenenerkennung beträgt 15-25 cm, wobei der optimale Erkennungsabstand 20 cm beträgt. Wenn Sie die Handfläche eines Kindes hinzufügen, achten Sie bitte auf einen näheren Abstand von etwa 10 cm.









5. Konfigurieren Sie das menschliche Gesicht

Füge ein menschliches Gesicht hinzu

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehezur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Einstellungen entsperren-> Menschengesichtsverwaltung".
- 3. Tippen Sie auf "Menschliches Gesicht hinzufügen" und legen Sie den Namen des menschlichen Gesichts sowie die Verwendung davon fest.
- 4. Folgen Sie der Sprachanleitung, um die Konfiguration des menschlichen Gesichts abzuschließen.

Ein menschliches Gesicht löschen

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehe zur Einstellungsseite des Gegensprechanlagen-Panels, wähle "Menschliche Gesichtsverwaltung".
- 3. Tippen Sie, um das zu löschende menschliche Gesicht auszuwählen, und tippen Sie auf Delete -> OK (Löschen -> OK), um das menschliche Gesicht zu löschen.

Anleitung zur Gesichtserkennung

- Bitte tragen Sie keine Hüte oder Masken. Zeigen Sie Ihre Gesichtszüge vollständig beim Betreten.
 - Es wird empfohlen, dass das gleiche menschliche Gesicht unter sowohl Tages- als auch Nachtbedingungen erfasst wird.





Mehrere Entsperrmethoden

(1) Entsperren am Monitor

- 1. Gehen Sie zum Hauptmenü auf Ihrem Monitor.
- 2. Tippen Sie auf das Coder III III in der linken oberen Ecke, um das Schloss oder Tor zu entriegeln.
- Sie können auch die Live-Ansichtsseite des Gegensprechanlagen-Panels auf dem Monitor aufrufen, um den Schloss b oder in in das Tor zu entsperren.

(2) Entsperren in der EZVIZ App

- 1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ App-Konto an.
- 2. Gehen Sie auf die Seite mit der Live-Ansicht der Gegensprechanlage und tippen Sie auf oder, um das Schloss oder III III das Tor zu entsperren.

(3) Entriegelung mit RFID-Ausweis

· Entriegeln Sie die elektrische Schließplatte / Verriegeln:

Schnell ziehen Sie Ihren Ausweis durch die Ausweislesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt einen erfolgreichen Vorgang.


i Bitte achten Sie darauf, den RFID-Ausweis so nah wie möglich an der Ausweislesezone vorbeizuführen.

· Öffnen Sie den Toröffner.

Halten Sie das Abzeichen mindestens 3 Sekunden lang auf der Abzeichen-Lesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt einen erfolgreichen Vorgang.

(4) Handvenenerkennung Entsperren

- 1. Berühren Sie das Tastenfeld, um das Handvenenerkennungsmodul zu aktivieren.
- Wenn das rote Licht am oberen Teil des Gegensprechpanels leuchtet, legen Sie bitte Ihre Handfläche in einem Abstand von 20 cm vor das Handvenenerkennungsmodul des Gegensprechpanels.
- Wenn direktes Sonnenlicht auf den oberen Teil des Gegensprechpanels scheint, verwenden Sie bitte Ihre Hand oder Ihren Körper, um das Sonnenlicht abzuschirmen.

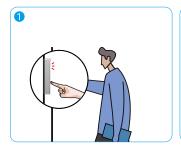





(5) Entsperren durch QR-Code-Scan

Richten Sie den QR-Code mit der Linse der Außeneinheit aus, halten Sie einen Abstand von etwa 10 cm ein und warten Sie einige Sekunden, bis die entsprechende Türöffnungs- und Entriegelungsaktion abgeschlossen ist.



- Beim Entsperren mit QR-Code halten Sie Ihr Telefon so vertikal wie möglich, vermeiden Sie ein Kippen und erhöhen Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Bitte warten Sie einen Moment und bewegen Sie den OR-Code nicht zu schnell weg.



(6) Passcode-Entsperrung

- Berühren Sie, um das Tastenfeld zu aktivieren (Wenn die Tastenfeldbeleuchtung eingeschaltet ist, überspringen Sie diesen Schritt).
- 2. Geben Sie den Code ein und drücken Sie 💍 oder 🖽 🖽
- 3. Das Gegensprechanlagen-Panel überprüft den Zugangscode und entriegelt die Tür.



- Beim Drücken der Tastatur wird ein Piepton mit jedem Drücken einer Zahl gesendet. Sie können in der EZVIZ App zu "Einstellungen->Audioeinstellungen->Tastaturklick-Sound" gehen.
- Wenn Sie den Passcode falsch eingeben, drücken Sie bitte $\frac{1}{5}$ oder $\boxed{\parallel}$, um das Passcode-Eingabeprogramm zu beenden, und versuchen Sie dann erneut, ihn einzugeben.
- Wenn Sie den Passcode 10 Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Konto gesperrt. Sie müssen auf dem Monitor oder in der EZVIZ App entsperren.

(7) Gesichtserkennung Entsperren

- 1. Berühren Sie, um das Gesichtserkennungsmodul zu aktivieren.
- Wenn das rote Licht am oberen Teil des Gegensprechanlagen-Panels leuchtet, stellen Sie sich bitte in einem Abstand von etwa 50 cm vor das Gegensprechanlagen-Panel, das Panel wird das menschliche Gesicht überprüfen und die Tür entriegeln.
- 3. Wenn direktes Sonnenlicht auf den oberen Teil des Gegensprechpanels scheint, verwenden Sie bitte Ihre Hand oder Ihren Körper, um das Sonnenlicht abzuschirmen.







i Drei kurze Pieptöne zeigen das Versagen beim Öffnen des Schlosses/Tors an.

Gerät In EZVIZ-App Anzeigen

1 Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Live-Ansicht

Beim Starten der EZVIZ-App wird die Geräteseite wie unten dargestellt angezeigt.

Je nach Bedarf stehen Ihnen Optionen zum Ansehen und Anhören von Live-Feed, Erstellen von Fotos, zur Aufnahme von Videos sowie zur Auswahl der Videoauflösung zur Verfügung.



i Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um weitere Symbole anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung	
$\hat{\omega}$	Freigeben. Ihr Gerät freigeben.	
0	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.	
	Vollbildanzeige. Antippen Sie, um die Vollbildanzeige für Ihr Sichtfeld zu erhalten.	
<u></u>	Foto. Ein Foto aufnehmen.	
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.	
B	Anrufprotokoll. Anrufprotokolle anzeigen.	
0	Sprechen. Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Personen, die sich vor der Kamera befinden, zu sprechen oder ihnen zuzuhören.	
Oπ	Entriegeln. Tippen Sie, um die elektrische Schlagplatte oder das Schloss zu entsperren.	
	Tor öffnen. Tippen Sie, um das Tor zu entsperren.	
	Auflösung. Wählen Sie die Videoauflösung nach Bedarf aus.	
00	In der Nähe befindliches Gerät. Tippen Sie, um verfügbare Geräte in der Nähe zu überprüfen.	
	BiB. Das Video wird im Vordergrund oberhalb einer anderen verwendeten Anwendung abgespielt.	
i	Tipp. Tippen Sie, um weitere Informationen über das Gerät zu sehen.	
JE	Umsortieren. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.	

2. Einstellungen

2.1 Gegensprechanlage (Türklingel)

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Gegensprechanlagen-Panels einstellen.

Parameter	Beschreibung
Name	Hier können Sie den Namen Ihres Geräts anzeigen oder antippen, um ihn anzupassen.
Einstellungen entsperren	Sie können hier Ihre Karte, Ihren Zugangscode, QR-Code, Handvene und Ihr Gesicht für Ihr Gerät verwalten.
Intelligente Erkennung	Sie können KI-Algorithmen für Ihr Gerät auswählen.
Benachrichtigungsmeldung	Hier können Sie die Benachrichtigungen des Geräts und der EZVIZ-App verwalten.
Audioeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.
Bildeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildparameter für Ihr Gerät einstellen.
Lichteinstellungen	Hier können Sie die relevanten Beleuchtungsparameter für Ihr Gerät einstellen.
Datenschutzeinstellungen	Sie können den Datenschutzbereich hier anpassen.
Geräteinformationen.	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät mit einem Familienmitglied oder einem Gast teilen.
EZVIZ Cloud	Sie können den Cloud-Speicher abonnieren und verwalten. Die Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land, bevor Sie kaufen.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.

2.2 Überwachung

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Monitors einstellen.

Parameter	Beschreibung
Name	Hier können Sie den Namen Ihres Geräts anzeigen oder antippen, um ihn anzupassen.
Benachrichtigungsmeldung	Sie können Offline-Benachrichtigung ein/aus einstellen.
Audioeinstellungen	Sie können den Monitor-Ring ein-/ausschalten und die Klingeltöne der Türklingel auswählen.
Monitoreinstellungen	Hier können Sie die Helligkeit des Monitors und die Zeit für die automatische Bildschirmsperre einstellen.
Aufnahmeliste	Hier können Sie den Speicherstatus der Speicherkarte des Geräts anzeigen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit dem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln.
Netzwerkeinstellungen	Sie können das Wi-Fi sehen, mit dem Ihr Gerät verbunden ist. i Wenn Sie das WLAN Ihres Geräts ändern möchten, gehen Sie bitte zum Bildschirm und wählen Sie 'Einstellungen -> Netzwerk und Uhrzeit -> Aktuelles WLAN'. Tippen Sie dann auf das WLAN, mit dem Sie sich verbinden möchten.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Mehr	Sie können die Terminalberechtigung festlegen und den Client-Kompatibilitätsmodus aktivieren.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

EZVIZ Connect

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt "Fehlersuche".

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

- 1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
- 2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die "Videoverschlüsselung" auf der Seite Geräteeinstellungen aus und "Audio" ein.
- 3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
- 4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

- 1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie "Fähigkeiten und Spiele" aus dem Menü.
- 2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach "EZVIZ", und Sie finden dort die Fähigkeiten "EZVIZ".
- Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf ENABLE TO USE(ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN).
- 4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
- 5. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
- Sie werden "EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft" sehen. Tippen Sie dann auf GERÄTE SUCHEN, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
- 7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie "Geräte". Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü "Smart Home" in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung. Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

Fehlersuche

Was sollte ich machen, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus bei Alexa "Offline" an?

Ihr Gerät wurde möglicherweise vom Netz getrennt. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

🕠 Details zu den Ländern, in denen Amazon Alexa verfügbar ist, finden Sie auf der offiziellen Website von Amazon Alexa.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

- 1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
- 2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die "Videoverschlüsselung" auf der Seite Geräteeinstellungen aus und "Audio" ein.
- 3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
- 4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

- 1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
- Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
- 3. Tippen Sie auf dem Myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf "+" und wählen Sie "Gerät einrichten" aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
- 4. Tippen Sie auf "Funktioniert mit Google" und suchen Sie nach "EZVIZ". Dort finden Sie die "EZVIZ" -Fähigkeiten.
- 5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
- 6. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
- 7. Tippen Sie auf Zurück zur App.
- Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
- 9. Testen Sie nun einige Befehle. Nutzen Sie den Namen der Kamera, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Weitere Informationen über das Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Sicherheitsvorkehrungen

Jeglicher Schaden, der durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht wird, führt zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für daraus resultierende Schäden!

Wir können nicht für Schäden an Eigentum oder Personen haftbar gemacht werden, die durch falsche Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen verursacht wurden.

Dieses Produkt wurde vollständig unter Einhaltung der Sicherheitsanweisungen hergestellt. Um diesen Status aufrechtzuerhalten und das Beste aus dem Produkt herauszuholen, müssen Benutzer sich an die Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch halten.



: Dieses Symbol zeigt an, dass es ein Risiko eines elektrischen Schlags oder Kurzschlusses gibt.

- Sie sollten dieses Produkt nur mit einer Spannung zwischen: 100-240 Volt und 50-60 Hertz.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät mit einer anderen Spannung zu verwenden.
- · Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen des Systems den Gebrauchsanweisungen entsprechen.
- In gewerblichen Einrichtungen stellen Sie sicher, dass Sie die Vorschriften zur Verhütung von elektrischen Installationsunfällen einhalten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Werkstätten usw. muss qualifiziertes Personal bereitstehen, um den Betrieb elektronischer Geräte zu überwachen.
- · Sie müssen die Gebrauchsanweisungen für alle anderen an das System angeschlossenen Geräte befolgen.
- Bitte wenden Sie sich an eine erfahrene Person, wenn Sie Zweifel bezüglich des Betriebs oder der Sicherheit der Geräte haben.
- · Nie elektrische Geräte mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- Beim Installieren dieses Produkts überprüfen Sie, dass die Stromversorgungskabel nicht gefährdet sind.
- Reparieren Sie beschädigte elektrische Kabel niemals selbst! In diesem Fall entfernen Sie sie und rufen Sie einen Experten an.
- · Die Netzversorgung sollte in der Nähe des Geräts platziert und leicht zugänglich sein.
- Ein Schaltgerät (ein Lasttrennschalter, Leistungsschalter oder ähnliches Gerät) muss leicht zugänglich und in die Installation der Gebäudeverkabelung für Geräte integriert sein, die dauerhaft mit dem Netzwerk verbunden sind.
- · Um sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend belüftet ist, halten Sie den Bereich um das Gerät frei.
- Die Belüftung sollte nicht blockiert werden, indem die Belüftungsöffnung mit einem Gegenstand wie einer Zeitung, einem Tischtuch oder einem Vorhang abgedeckt wird.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf dem Gerät platziert werden.
- · Halten Sie die Betriebstemperatur des Produkts ein.
- Das Gerät sollte nicht mit fließender oder spritzender Flüssigkeit in Berührung kommen, und es sollte kein mit Flüssigkeit gefüllter Gegenstand auf das Gerät gestellt werden

Leitlinien Zur Verwendung Von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsorientiertes Technologieunternehmen sind wir uns zunehmend der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung von Effizienz und Lebensqualität spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

- 1. Jede Person hat eine berechtigte Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte bei der Installation von Videoprodukten in öffentlichen Bereichen eine Warnmeldung angezeigt werden, die den Überwachungsbereich klar und effektiv erläutert. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
- 2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera zu aktivieren, werden Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs aufgezeichnet. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und Angemessenheit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion aktivieren.
- 3. Videoprodukte in Verwendung generieren kontinuierlich Audio- oder visuelle Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Informationen wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktfunktionen. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
- 4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und anderen Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor bösartigen Eindringlingen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche soll alle vernünftigen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, unangemessene Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung von Zugangskontrollen, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, und die ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
- 5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.